

Teknik Veriler


Akım tüketimi	< 100 mA
Mekanik veriler	
Tasarım	QR24
Boyutlar	81 x 78 x 24 mm
Flanş tipi	Montaj elemansız flanş
Şaft tipi	Oyuklu şaft
Şaft çapı D (mm)	6 6.35 9.525 10 12 12.7 14 15.875 19.05 20
Gövde malzemesi	metal/plastik, ZnAlCu1/PBT-GF30-V0
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-25...+85 °C +70 °C UL onayı uyarınca
Titreşim direnci	55 Hz (1 mm)
Titreşim direnci (EN 60068-2-6)	20 g; 10...3000 Hz; 50 döngü; 3 eksen
Darbe direnci (EN 60068-2-27)	100 g; 11 ms ½ sinüs; her birinde 3 adet; 3 eksen
Sürekli Darbe direnci (EN 60068-2-29)	40 g; 6 ms ½ sinüs; her biri 4000 x; 3 eksen
IP Derecesi	IP68 IP69K
MTTF	138 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Measuring range display	LED, sarı, sarı yanıp sönme
Gönderi paketi içeriği	MT-QR24, RA0-QR24 montaj yardımı
UL sertifikası	E210608

arasında kaplin yapan salınım devresine dayanmaktadır. Dayanıklı sensörler, temas etmeden çalışma prensibi sayesinde aşınmaya uğramaz ve bakım gerektirmez. Geniş bir sıcaklık aralığındaki mükemmel tekrarlanabilirlikleri, çözünürlükleri ve doğrusalılıklarıyla kendilerini kanıtlarlar. Yenilikçi teknoloji sayesinde, elektromanyetik AC ve DC alanların ölçülen sinyal üzerinde hiçbir etkileri yoktur.


Montaj talimatları

Montaj talimatları/Açıklama


A

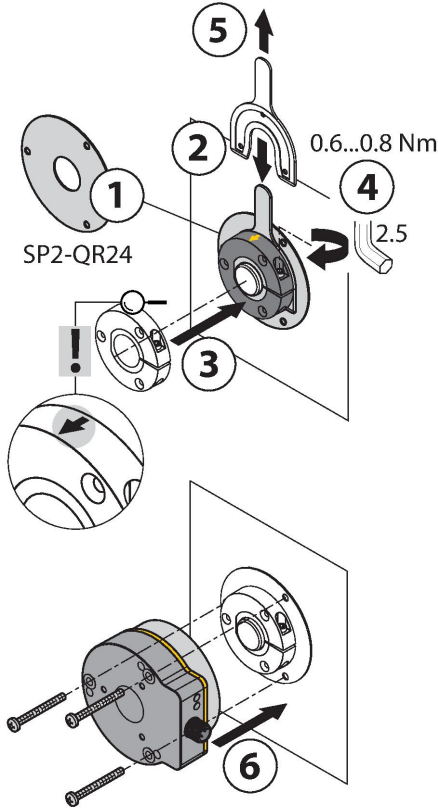


B

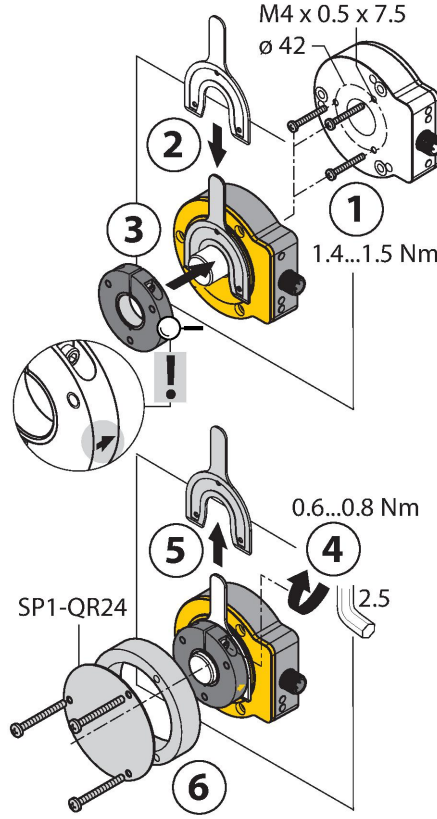

C

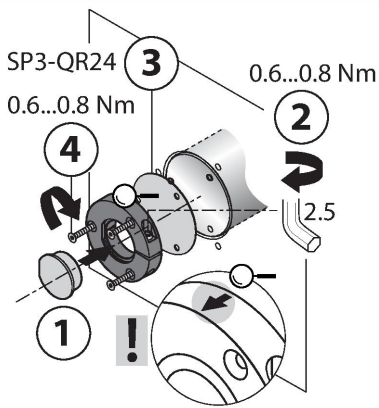

Default: 0°

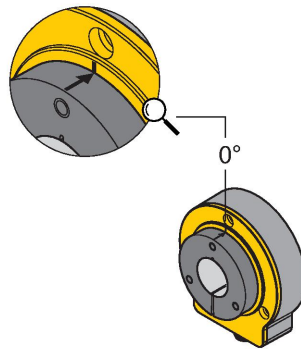

Çok farklı şaft çaplarına kolaylıkla adapte edilebilen geniş montaj aksesuarı yelpazesi RLC kaplinin işlev prensibi temelinde, sensör hiç aşınmadan çalışır ve manyetize metal parçalara ve diğer enterferans alanlarına karşı bağımsızlığı vardır. Yanlış montaj neredeyse imkansızdır.

Yandaki şekilde iki ayrı ünite, sensör ve konumlandırma elemanı gösterilmektedir.

Montaj seçeneği A:

İlk olarak konumlandırma elemanı ile dönen şaftı birbirine bağlayın. Ardından enkoderi, sızdırmaz ve korumalı bir ünite elde edecek şekilde dönen parçanın üzerine yerleştirin.

Montaj seçeneği B:

Enkoderi şaftın arka alanına doğru bastırın ve makineye bağlayın. Ardından konumlandırma elemanını, braketle şafta sıkıştırın.

Montaj seçeneği C:

Konumlandırma elemanı dönen bir makine parçası üzerine vidalanacaksa, teslimata dahil olan RA0-QR24 tapasını kullanın. Ardından braketten bağlayın. Üç deliği kullanarak enkoderi vidalayın.

Sensör ve konumlandırma elemanının ayrı bir şekilde düzenlenmesi, dengeleme akımlarının veya zarar verici mekanik yüklerin şaft vasıtasıyla sensöre aktarılmasını engeller. Ek olarak enkoder, tüm kullanım ömrü boyunca yüksek düzeyde korunur ve sızdırmaz şekilde kalır.

Teslimata dahil olan aksesuarlar, enkoderi ve konumlandırma elemanını birbirlerinden optimum mesafede monte etmeyi sağlar. LED'ler anahtarlama durumunu gösterir.

LED'li durum ekranı

sabit yeşil:

Optimum sensör beslemesi

sabit sarı:

Konumlandırma elemanı, ölçüm aralığının sonuna ulaşmıştır. Bu, düşük sinyal kalitesiyle gösterilir.

sarı yanıp sönme:

Konumlandırma elemanı ölçüm aralığının dışındadır.

kapalı:

Konumlandırma elemanı ölçüm aralığındadır.

Ayrı Ayrı Parametrelendirme (Konumlandırma Elemanı ile Öğretme)

Öğretme girişi Pim 8 arasındaki bağlantı köprüsü	Gnd Pim 1	Ub Pim 2	LED
2 s	Z izi sıfır noktası öğretme	Yanma işlevinin tek zamanlı tetiklenmesi	Durum LED'i yanıp söner ve 2 s sonra sabitlenir
10 s	CCW dönüş yönü	CW dönüş yönü	10 s sonra durum LED'i 2 s için hızlıca yanıp söner
15 s	-	Fabrika ayarı (z izi, CW)	15 s sonra güç ve durum LED'i değişir


#stenmeyen ö#renmeden kaç#nmak için pim 8'i potansiyelsiz tutun.

Aksesuarlar

P1-RI-QR24 	1590921 Konumlandırma elemanı, Ø 20 mm şaftlar için	P2-RI-QR24 	1590922 Konumlandırma elemanı, Ø 14 mm şaftlar için
P3-RI-QR24 	1590923 Konumlandırma elemanı, Ø 12 mm şaftlar için	P4-RI-QR24 	1590924 Konumlandırma elemanı, Ø 10 mm şaftlar için
P5-RI-QR24 	1590925 Konumlandırma elemanı, Ø 6 mm şaftlar için	P6-RI-QR24 	1590926 Positioning element, for Ø 3/8" shafts
P7-RI-QR24 	1590927 Positioning element, for Ø 1/4" shafts	P9-RI-QR24 	1593012 Positioning element for installation on Ø 1/2" shafts
P10-RI-QR24 	1593013 Positioning element for installation on Ø 5/8" shafts	P11-RI-QR24 	1593014 Positioning element for installation on Ø 3/4" shafts
P8-RI-QR24 	1590916 Positioning element with blanking plug for large shafts	M1-QR24 	1590920 RI-QR24 endüktif enkoderler için alüminyum koruma halkası
PE1-QR24 	1590937 Positioning element without adapter sleeve	RA1-QR24 	1590928 Ø 20 mm şaftlar için adaptör manşonu


RA2-QR24 1590929

Ø 14 mm şaftlar için adaptör manşonu




RA4-QR24 1590931

Ø 10 mm şaftlar için adaptör manşonu




RA6-QR24 1590933

Adapter sleeve, for Ø 3/8" shafts




RA9-QR24 1590960

Ø 1/2 inç şaftlar için adaptör kılıfı



RA11-QR24 1590962

Ø 3/4 inç şaftlar için adaptör kılıfı




SP1-QR24 1590938

Koruma plakası Ø 74 mm, alüminyum




SP3-QR24 1590958

Koruma plakası Ø 52 mm, alüminyum




RA3-QR24 1590930

Ø 12 mm şaftlar için adaptör manşonu




RA5-QR24 1590932

Ø 6 mm şaftlar için adaptör manşonu




RA7-QR24 1590934

Adapter sleeve, for Ø 1/4" shafts




RA10-QR24 1590961

Ø 5/8 inç şaftlar için adaptör kılıfı




RA8-QR24 1590959

Montaj seçeneği C için fiş




SP2-QR24 1590939

Koruma plakası Ø 74 mm, alüminyum, şaft beslemesi için delikli



MT-QR24 1590935

Konulandırma elemanının en iyi şekilde hizalanması için montaj yardımı



Aksesuarlar

Ölçekli çizim


Tip

RKC8T-2/TXL


Tanıt. no.

6625142

Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 8 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PUR, siyah; cULus onayı

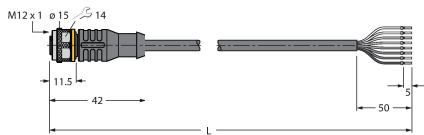


Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	E-RKC 8T-264-2	U-04781	

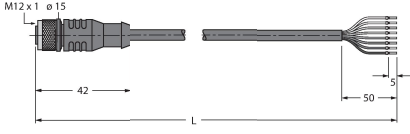

Bağlantı kablosu, dişi M12, düz, 8 pim (bükülmüş çiftler), korumalı, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	TX2-Q20L60	6967117	

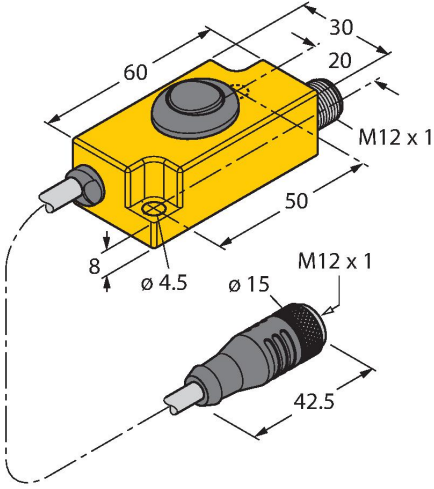

SSI arayüzü bulunan endüktif enkoderlerin programlanması için Easy Teach adaptör